

Hamlet

WIRELESS SMART TV KEYBOARD

Tastiera Wireless RF 2.4GHz + Touchpad
per Smart TV, Tablet PC, Smartphone e PC



Manuale Utente
XKK400ITA

www.hamletcom.com

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 2011/65/EU & 2015/863/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e dalla Direttiva RED 2014/53/EU per i seguenti standard:

EN 50663: 2017

EN 62368-1: 2014 + A11: 2017

ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)



CE Mark Warning

Questo dispositivo appartiene alla classe B. In un ambiente domestico il dispositivo può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere le adeguate contromisure.

La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail info@hamletcom.com.

Visita www.hamletcom.com per informazioni complete su tutti i prodotti Hamlet e per accedere a download e supporto tecnico.

Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia.

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. Le informazioni contenute in questo manuale, le caratteristiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Avvertenze e Norme di Sicurezza

- **Attenzione:** prodotto destinato all'uso in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Evitare la luce diretta o indiretta (vetro) del sole.
- Evitare il contatto con liquidi e tenere al riparo dall'umidità. In caso di contatto con queste sostanze, spegnere immediatamente il dispositivo e ripulirlo.
- Per evitare scosse elettriche non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate.
- Per evitare surriscaldamenti lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione.
- Non usare in condizioni climatiche estreme o luoghi polverosi.
- Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni dovuti all'uso inappropriato del dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di forti campi magnetici.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di utilizzare il dispositivo senza la supervisione di un adulto.
- Non tentare di disassemblare il dispositivo o parti di esso. Manutenzione e riparazione del dispositivo vanno affidati a personale qualificato ed autorizzato.
- Maneggiare con cura, urti o cadute potrebbero danneggiare i circuiti elettronici e le prestazioni.
- Sostituire la batteria con una uguale o di tipo equivalente onde evitare l'esplosione o la fusione del dispositivo.
- Pulire il dispositivo con un panno asciutto senza utilizzare sostanze chimiche per evitare possibili corrosioni.
- Si consiglia di utilizzare il dispositivo in ambienti dove la temperatura è compresa tra 0°C e 35°C e l'umidità tra il 10% e il 90%.
- Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature all'interno delle auto parcheggiate superano facilmente i range di temperatura sopra indicati.

INTRODUZIONE

Hamlet Wireless Smart TV Keyboard è una tastiera compatta con tecnologia senza fili RF a 2.4GHz dotata di touchpad e pulsanti per un preciso controllo del mouse. È la soluzione ideale per utilizzare comodamente dispositivi compatibili come Smart TV, Computer, Tablet PC e Smartphone. La tastiera è dotata di un ricevitore wireless USB e funziona con 2 comuni batterie mini stilo tipo AAA.

Caratteristiche


- Tecnologia wireless 2.4 GHz con portata fino a 10 m
- Ricevitore Nano USB di piccole dimensioni
- Tastiera QWERTY con layout Italiano
- Touchpad integrato con due pulsanti per il controllo del mouse
- Interruttore ON/OFF
- Alimentata da batterie AAA (incluse)
- Dimensioni tastiera: 366 x 121 x 18 mm
- Compatibile con sistemi Windows, Mac, Android, iOS

Contenuto della confezione

- Tastiera wireless con touchpad
- Nano ricevitore USB
- 2 batterie tipo AAA
- Manuale utente

Indicatori LED

1. Tastierino Numerico
2. Blocco Maiuscolo
3. Batteria
4. Area Touchpad

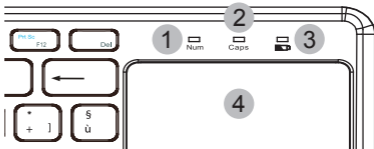

Tastierino Numerico

Premere i tasti Fn+F11 per attivare il tastierino numerico.

Il led blu si accende. Per disattivare la funzione, premere nuovamente la combinazione di tasti.

Blocco Maiuscole

Premendo il tasto Caps Lock si attiva la scrittura in maiuscolo e il led blu dell'indicatore si accende.

Premere nuovamente per spegnere il led e ritornare alla scrittura minuscola.

Batteria

All'accensione della tastiera, il led rosso si accende per alcuni secondi.

Quando la batteria ha un voltaggio inferiore a 2.1 Volt, il led rosso lampeggia. Si consiglia di sostituire la batteria prima possibile.

Interruttore di alimentazione

L'immagine illustra la posizione dell'interruttore di alimentazione.



Pulsanti Mouse Touchpad

Tasto
Sinistro

Tasto
Destro



COLLEGAMENTO DELLA TASTIERA

1. Inserire il ricevitore USB in una porta del Computer/Smart TV.
Il ricevitore USB è alloggiato a fianco del vano batterie.



2. Inserire le batterie nel vano apposito rispettando la polarità quindi accendere la tastiera spostando l'interruttore su ON.
3. Se il led rosso lampeggia, la connessione è avvenuta correttamente.

Nota: Se dopo l'accensione la tastiera non si connette, premere la combinazione ESC+K per forzare l'accoppiamento.

Risparmio Energetico (Stand-by)

La tastiera passa in modalità risparmio energetico o stand-by dopo 10 minuti di inutilizzo.


















Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera.

Se si pensa di non utilizzare la tastiera per un lungo periodo, si consiglia di spegnerla portando l'interruttore in posizione OFF e scollegare il ricevitore USB dal dispositivo in cui è inserito.

TASTI FUNZIONE

Il tasto identificato dalla scritta Fn di colore blu situato nella parte in basso a sinistra della tastiera permette di attivare le funzioni identificate dai caratteri e dai simboli stampati in colore blu.



Premere il tasto Fn insieme al tasto desiderato per digitare il carattere od attivare la relativa funzione.

Fn +		Fn +		Fn +	
	Media Player		Muto		Cattura schermata
	Play/Pausa		Home		Pagina su
	Traccia precedente		Ricerca		Pagina giù
	Traccia successiva		Preferiti		Inizio
	Volume +		Inserisci		Fine
	Volume -		Blocco Tast. Num.		

UTILIZZO TOUCHPAD (WINDOWS)

FUNZIONE	AZIONE	DESCRIZIONE
Muove il cursore		Scorrere con un dito
Click Singolo/Doppio		Click Singolo/Doppio (uno o due dita)
Scorrimento (Orizz./Vert.)		Scorrere con 2 dita (Orizz./Vert.)
Zoom in		Allontanare 2 dita per ingrandire
Zoom out		Avvicinare 2 dita per rimpicciolire
Mostra Desktop		Scorrere 3 dita verso il basso

UTILIZZO TOUCHPAD (ANDROID)

FUNZIONE	AZIONE	DESCRIZIONE
Muove il cursore		Scorrere con un dito
Click singolo		Click con un dito