

# MANUALE UTENTE



## Smart Disc Repair

XDVDREPAIR

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.

### **Dichiarazione di responsabilità**

L'importatore per l'Europa dichiara che il prodotto è conforme alle normative CE.

I riferimenti all'importatore e le modalità di contatto sono disponibili su sito web [www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com) nella sezione CHI SIAMO.

Al fine di ridurre il materiale cartaceo a beneficio dell'ambiente riportiamo di seguito la dichiarazione di conformità CE sintetica e guida rapida di installazione.

La dichiarazione di conformità completa e tutta la documentazione relativa al prodotto è disponibile contattando l'indirizzo [info@hamletcom.com](mailto:info@hamletcom.com) specificando codice del prodotto e tipo documentazione richiesta.

Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalla Direttiva EMC 89/336/EEC secondo i seguenti standard:

EN 55022: 1998+A1:2000+A2: 2003

EN 61000-3-2: 2000

EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001

EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003



E dalle direttive RoHS: 2002/95/CE, RAEE: 2003/96/CE, D.Lgs. 151/2005.

**[www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com)**

# Istruzioni

*Assicurarsi che l'alimentatore sia correttamente inserito nella presa di alimentazione del dispositivo*

## Step 1 • Lucidatura

**1** Sollevare il coperchio ed inserire i 2 dischetti rosa per la lucidatura negli appositi alloggiamenti di montaggio. **2** Inserire il disco (CD) e azionare il pulsante Power. Il procedimento impiegherà 2 o 3 minuti al termine dei quali l'apparecchio si spegnerà automaticamente. Togliere il disco e procedere alla fase 2.

## Step 2 • Riparazione


**1** Inserire i 2 dischetti gialli per la riparazione negli appositi alloggiamenti di montaggio. **2** Versare 2 gocce di liquido per la riparazione (flacone da 10cc) sul dischetto di destra. Inserire il disco (CD) e azionare il pulsante Power. **3** Al termine del procedimento togliere il disco. **4** Non dimenticare di pulire, con l'apposita spazzolina, i dischetti per la lucidatura assicurando così una prestazione ottimale. **5** In caso di graffi profondi ripetere l'operazione (step 1 e 2) **6** Nel caso in cui il risultato non fosse soddisfacente ripeterete l'operazione (step 1 e 2) o cambiare i dischetti di lucidatura e riparazione

## Step 3 • Pulizia

**1** Sollevare il coperchio ed inserire i 2 dischetti blu per la pulizia negli appositi alloggiamenti di montaggio. Versare 2 gocce di liquido per la pulizia (flacone da 20cc) sul dischetto di destra. Inserire il disco (CD) e azionare il pulsante Power. **2** Al termine del procedimento togliere il disco. **3** Nel caso in cui il risultato non fosse soddisfacente ripeterete l'operazione.

Smart Disc Repair non può risolvere, comprensibilmente, i graffi profondissimi (quelli che vanno ad intaccare i dati incisi), i tagli sul lato di copertina del disco e i dischi spezzati.

- Questo apparecchio può riparare dischi riportandoli alla loro condizione iniziale di lettura e scrittura pur non riparando fisicamente i graffi e le abrasioni
- Durante il procedimento potrebbero verificarsi macchie circolari sui dischi, questo è perfettamente normale e non danneggia il supporto
- Il procedimento di pulizia non è in grado di riparare difetti di fabbricazione dei CD
- Se il disco è graffiato nello strato interno del supporto non sarà possibile ripararlo
- L'operazione di pulizia (lucidatura e riparazione) impiega circa 4 minuti
- Il kit di dischetti e liquidi possono essere utilizzati circa 50 volte
- Un set di ricambio di Liquidi e dischi di ricambio è in vendita con codice XDVDREPKIT

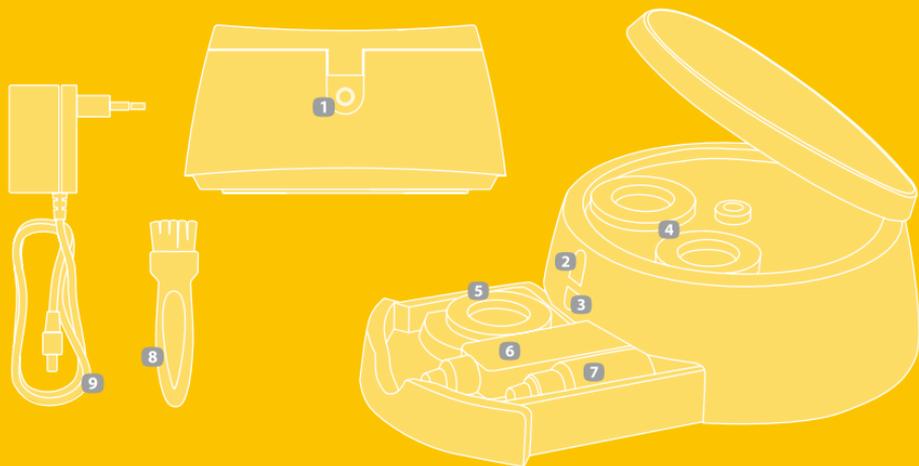

## Product Information

- 1** Presa di alimentazione **2** Pulsante di apertura coperchio **3** Pulsante di accensione  
**4** Dischetti per la lucidatura **5** Dischetti per la riparazione e la pulizia **6** Liquido per la pulizia **7** Liquidi per la riparazione **8** Spazzolina **9** Alimentatore

# Informazioni Generali



## Specifiche tecniche

- Alimentatore: DC 12V 500mA
- Dimensioni: Diametro 160mm x A 76mm
- Peso: 470g senza alimentatore

## Accessori

- 2 dischetti per la lucidatura (col. rosa)
- 2 dischetti per la pulizia (col. blu)
- 2 dischetti per la riparazione (col. giallo)
- 1 flacone da 20 cc per la pulizia
- 1 flacone da 10 cc per la riparazione
- 1 spazzolina
- 1 alimentatore

## Avvertenze

- Non azionare il pulsante Power se nessun disco è inserito
- Non utilizzare Smart Disc Repair per più di 30 minuti
- Non utilizzare più di due gocce di liquido sul dischetto
- Il colore del liquido potrebbe variare nel tempo senza alterarne l'efficacia
- Agitare bene i flaconi di liquido prima dell'uso