

Hamlet

WIRELESS SMART TV KEYBOARD
Tastiera Wireless RF 2.4GHz + Touchpad
per Smart TV, Tablet PC, Smartphone e PC



MANUALE UTENTE
XRFKEYPADTV_VN

www.hamletcom.com

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle direttive RoHS 2011/65/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e dalle direttive EMC 2004/108/EC, R&TTE 1999/5/EC, LVD 2006/95/EC per i seguenti standard:

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011

ETSI EN 300 440-1 v1.6.1

ETSI EN 300 440-2 v1.4.1

ETSI EN 301 489-1 v1.9.2

ETSI EN 301 489-3 v1.6.1

EN 62479: 2010



CE Mark Warning

Questo dispositivo appartiene alla classe B. In un ambiente domestico il dispositivo può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere le adeguate contromisure.

La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail info@hamletcom.com.

Le informazioni relative all'importatore per il suo paese sono disponibili nella sezione "chi siamo" del sito Hamlet all'indirizzo www.hamletcom.com.

Marchi e variazioni

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. La presente guida ha scopo puramente informativo e può essere modificata senza preavviso.

Introduzione

Hamlet Wireless Smart TV Keyboard è una tastiera compatta con tecnologia senza fili RF a 2.4GHz dotata di touchpad e pulsanti per un preciso controllo del mouse. È la soluzione ideale per utilizzare comodamente dispositivi compatibili come Smart TV, Computer, Tablet PC e Smartphone. La tastiera è dotata di un ricevitore wireless USB e funziona con 2 comuni batterie mini stilo tipo AAA.

Caratteristiche

- Tecnologia Wireless RF a 2.4GHz con copertura fino a 10 m
- Ricevitore nano USB di piccole dimensioni
- Tastiera QWERTY con layout Italiano
- Touchpad integrato per il controllo del mouse
- Pulsanti multimediali per controllo volume e riproduzione
- Interruttore ON/OFF
- Dimensioni: 282 x 118 x 17 mm
- Peso: 220 g

Contenuto della scatola

- Tastiera wireless con touchpad
- Ricevitore nano USB wireless
- 2 batterie AAA
- Manuale d'uso

Requisiti di sistema

- Porta USB
- Smart TV, Computer, Tablet PC, Smartphone
- Compatibile con sistemi Windows, Mac, Android

Layout della tastiera

La tastiera presenta un layout QWERTY a 80 tasti basato sulla lingua Italiana ed integra un touchpad con due tasti per il controllo del puntatore e l'utilizzo dei pulsanti del mouse.

Sono inoltre presenti 4 tasti multimediali che permettono di controllare alcune funzioni del dispositivo collegato come la regolazione del volume o la riproduzione di un file audio/video.



Ricevitore Nano USB

La tastiera è dotata di un ricevitore USB per il collegamento senza fili al dispositivo che si desidera controllare.

Il ricevitore USB è alloggiato nello sportellino di chiusura del vano batterie situato sul retro della tastiera.

Indicatori LED



Indicatore Batteria scarica



Indicatore Blocco Maiuscole



Indicatore Blocco Scorrimento

Installazione e uso

L'installazione della tastiera è semplice e veloce e non richiede l'installazione di alcun driver.

1. Aprire il vano batterie situato sotto la tastiera e inserire le due batterie tipo AAA seguendo le indicazioni di polarità segnate nel vano batterie.
2. Accendere la tastiera tramite l'interruttore posto sul retro della tastiera stessa.
3. Inserire il ricevitore USB in una porta USB disponibile del dispositivo che si desidera controllare.
4. Il sistema riconosce automaticamente il ricevitore e lo installa.


La tastiera wireless è ora pronta per l'utilizzo.

Utilizzo del touchpad

Appoggiare e far scivolare il dito sul touchpad per spostare il puntatore visualizzato sullo schermo.

Scorrere con due dita, verso l'alto o verso il basso, per scorrere i contenuti come con la rotellina del mouse.

Premere il pulsante sinistro o il pulsante destro sotto il touchpad per fare clic con il pulsante sinistro o destro del mouse.

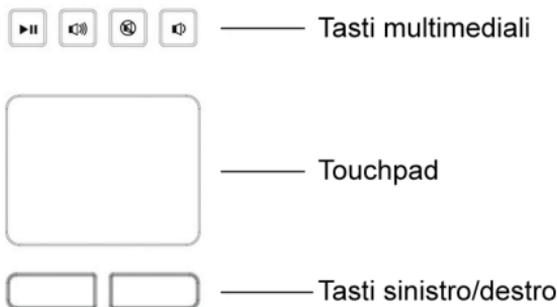

Tasti multimediali

I tasti multimediali permettono di interagire direttamente con il dispositivo collegato alla tastiera.

	Play/Pausa. Consente di avviare o mettere in pausa un file multimediale (ad esempio file audio o video).
	Muto. Consente di togliere/ripristinare il volume del dispositivo cui si è collegati.
	Aumenta il volume. Premere/tenere premuto il pulsante per aumentare il volume.
	Diminuisce il volume. Premere/tenere premuto il pulsante per diminuire il volume.

Nota Importante

I tasti multimediali potrebbero funzionare solo su alcuni dispositivi.

Tasto Fn

Il tasto identificato dalla scritta **Fn** situato nella parte in basso a sinistra della tastiera permette di attivare le funzioni identificate dai caratteri e dai simboli stampati in colore blu.

Premere il tasto **Fn** e quindi il tasto desiderato per digitare il carattere od attivare la relativa funzione.

Stand-by e risparmio batterie

Dopo 5 minuti di inutilizzo, la tastiera passa in modalità sleep o di risparmio energetico.

Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera.

Se si pensa di non utilizzare la tastiera per un lungo periodo, si consiglia di spegnerla portando l'interruttore in posizione OFF e scollegare il ricevitore USB dal dispositivo in cui è inserito.