



**ZELIG PAD 470G**  
**7" MULTI TOUCH QUAD CORE 3G TABLET PC**



**MANUALE UTENTE**

XZPAD470G rev. 2.0

[www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com)

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 2011/65/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e dalla Direttiva RED 2014/53/EU per i seguenti standard:

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013

EN 62479: 2010

EN 301 489-1 V2.2.0

EN 301 489-17 V3.1.1

EN 300 328 V2.1.1

### **CE Mark Warning**

Questo dispositivo appartiene alla classe B. In un ambiente domestico il dispositivo può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere le adeguate contromisure.



La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail [info@hamletcom.com](mailto:info@hamletcom.com).

Le informazioni relative all'importatore per il suo paese sono disponibili nella sezione "chi siamo" del sito Hamlet all'indirizzo [www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com).

### **Marchi e variazioni**

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari.

Il presente manuale ha scopo puramente informativo. Hamlet si riserva il diritto di modificare o aggiornare il prodotto e la guida senza alcuna limitazione e senza obbligo di preavviso.

### **Registrazione del prodotto**

Registrate ora il vostro prodotto nella home page del sito Hamlet alla pagina [www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com).

### **Informazioni sulla garanzia**

La garanzia di legge è valida 2 anni dal momento dell'acquisto per utenti privati con acquisto mediante scontrino (1 anno per utenti professionali con partita iva). Sono escluse dalla garanzia gli accessori a corredo come alimentatore, cavi di connessione etc. e le parti soggette ad usura come le batterie.

### **Supporto e assistenza**

Per ottenere ulteriori informazioni tecniche o richiedere assistenza potete consultare il sito Hamlet alla pagina <http://www.hamletcom.com/support.aspx>. Qualora il sito web non abbia risolto il vostro problema o le informazioni ricevute non fossero esaustive, potete contattare direttamente Hamlet all'indirizzo [support.tablet@hamletcom.com](mailto:support.tablet@hamletcom.com).

## FAQ - Domande e Risposte più comuni

Prima di ricorrere all'assistenza tecnica vi preghiamo di consultare le risposte alle domande più frequenti di seguito elencate.

### **Non riesco a connettermi per scaricare le App dal market**

Aggiornare il tablet contattando l'assistenza tecnica attraverso l'area di supporto del sito Hamlet.

### **Rimane la scritta Android sullo schermo ed il tablet non si avvia**

Selezionare il pulsante di reset (se presente) per almeno 3 secondi.

Se il problema non si risolve, è necessario ripristinare il firmware del tablet seguendo le indicazioni presenti presso l'area supporto del sito Hamlet.

### **Il tablet funziona ma un accessorio a corredo è guasto (es. alimentatore)**

Contattare il supporto tecnico via email per ottenere la sostituzione della sola parte difettosa support.tablet@hamletcom.com.

### **Lo schermo touch non risponde bene ai comandi o non è preciso**

Con il livello di batteria vicino allo zero o il tablet connesso all'alimentatore di rete, le interferenze elettriche possono rendere il tablet molto impreciso.

Caricando le batterie o scollegando l'alimentazione si ottiene il ripristino della totale funzionalità.

### **Se collego il tablet al PC o a pendrive non riesco a trasferire file**

Per attivare il collegamento fra tablet e computer bisogna abilitare il trasferimento dati attraverso la funzione "Attiva archivio USB" (vedi sezione 4 del manuale). Per il collegamento di periferiche come pendrive, lettori di memorie o hard disk esterni occorre munirsi di un cavo USB con specifiche OTG (non incluso nella confezione).

È possibile acquistare un cavo Micro USB OTG come il modello Hamlet XUMICROTG nei migliori siti di e-commerce.

### **Il tablet non si accende dopo essersi scaricato**

Se la batteria del tablet si scarica completamente col dispositivo acceso, è necessario tenere in carica il dispositivo per almeno 15 minuti, prima di poterlo riaccendere. Trascorso questo tempo, nel caso il tablet non si riaccendesse usando il tasto di accensione, premere per alcuni secondi il pulsante di reset.

### **Android**

D: Quale versione di Android è presente sul mio dispositivo?

R: Android 6.0.

## **Funzionalità di base**

D: Devo mettere in carica la batteria prima dell'uso?

R: La batteria deve essere caricata per circa 6 ore, ma potrete usare il dispositivo durante la carica. Usare l'alimentatore in dotazione col dispositivo.

## **Schede di memoria**

D: Quali schede di memoria sono compatibili con il mio dispositivo?

R: Schede Micro SD con capacità fino a 32 GB.

## **Musica**

D: Che tipo di file musicali posso riprodurre sul mio dispositivo?

R: MP3, WAV, AAC, WMA.

D: Come posso aggiungere file musicali al mio dispositivo?

R: Copiate i file musicali dal vostro PC, dalla scheda Micro SD o da un dispositivo di memoria USB direttamente sul vostro tablet.

## **Immagini**

D: Che tipo di immagini posso visualizzare sul mio dispositivo?

R: JPEG, BMP, GIF e PNG.

D: Come posso aggiungere immagini al mio dispositivo?

A: Copiate le immagini dal vostro PC, scheda Micro SD o memoria USB.

## **Video**

D: Che tipo di file video posso riprodurre sul mio dispositivo?

R: La riproduzione video (Full HD) supporta i formati video quali ad esempio MPEG-4, MOV, AVI, MKV e altri comuni formati video.

D: Posso riprodurre i video di YouTube sul mio dispositivo?

R: Sì, utilizzando l'applicazione YouTube scaricabile gratuitamente dai market on line.

D: Come posso aggiungere file video al mio dispositivo?

R: Copiate i file video dal vostro PC, dalla scheda Micro SD o memoria USB.

## **Wi-Fi**

D: È necessario un adattatore Wi-Fi per stabilire una connessione ad Internet?

R: No, l'adattatore Wi-Fi è integrato nel dispositivo.

# 1 Introduzione

## 1.1 Contenuto della scatola

- Zelig Pad 470G Tablet PC
- Alimentatore
- Cavo micro USB
- Manuale utente

## 1.2 Per iniziare

Prima di utilizzare il tablet per la prima volta, vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale e seguire le istruzioni come sotto.

Le indicazioni e le schermate illustrate in questo manuale si riferiscono ad un sistema Android 6.x generico e potrebbero differire leggermente da quelle del sistema presente sul vostro prodotto.

## 1.3 Ricarica della batteria

Il tablet è dotato di una batteria integrata ricaricabile al Litio. Si consiglia di caricare completamente la batteria prima dell'uso.

Per ricaricare il tablet procedere come indicato di seguito:


1. Collegare il cavo micro USB all'alimentatore.
2. Inserire l'alimentatore in una presa di corrente.
3. Collegare il cavo micro USB al vostro tablet.

È possibile acquistare un alimentatore aggiuntivo per il vostro tablet come il modello Hamlet XPW220MOB nei migliori siti di e-commerce.

## Attenzione

- Utilizzare unicamente l'alimentatore e il cavo inclusi nella confezione. L'utilizzo di un altro alimentatore o cavo può danneggiare il tablet e invalidare la garanzia.
- È comunque possibile utilizzare il tablet mentre è in carica.

## 2 Aspetto e pulsanti

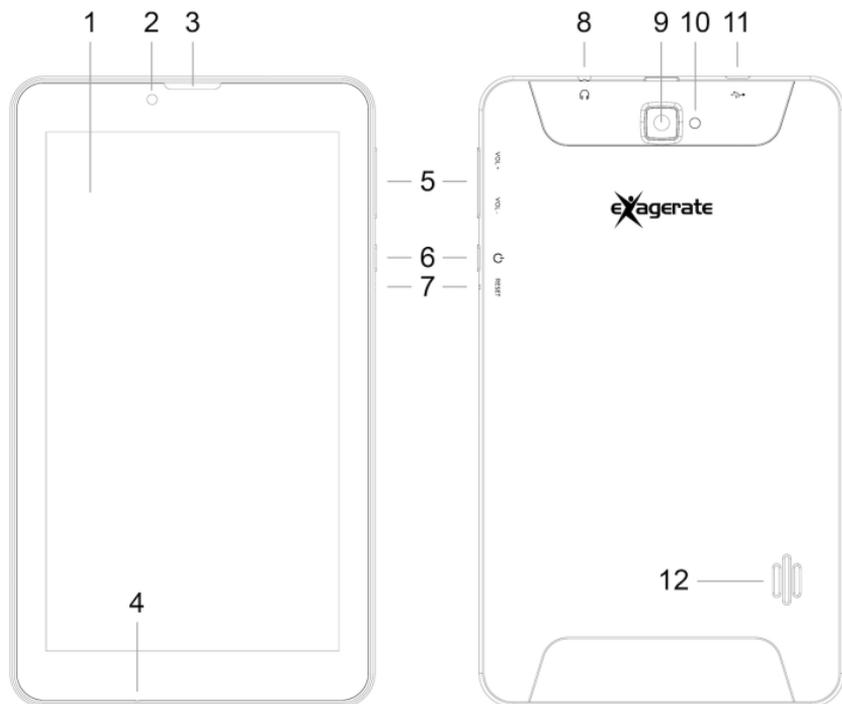

1. **Schermo touch**
2. **Fotocamera frontale**
3. **Altoparlante telefono**
4. **Microfono**
5. **Pulsanti di regolazione del volume**
6. **Tasto accensione**  
Accende e spegne il tablet.
7. **Pulsante Reset**
8. **Uscita auricolari**  
Uscita standard per auricolari da 3.5 mm.

9. **Fotocamera posteriore**
10. **Flash LED**
11. **Porta micro USB**  
Utilizzare questa porta per ricaricare il tablet.  
La porta micro USB è inoltre utilizzata per collegare il tablet al PC per il trasferimento dati o per il collegamento di una periferica USB esterna. Il cavo USB deve essere compatibile con le specifiche OTG.

12. **Altoparlante**

### **Alloggiamenti schede SIM e Micro SD**


Gli slot per le schede SIM e Micro SD si trovano al di sotto del coperchio della fotocamera nella parte posteriore del prodotto. Per installare una scheda SIM o una memoria Micro SD procedere come segue.

1. Rimuovere con attenzione il coperchio posteriore facendo leva nell'apposita fessura aiutandosi con un'unghia.
2. Inserire la scheda SIM/micro SD nello slot marcato SIM/TF.
3. Riposizionare il coperchio posteriore nella sua posizione originale.

### 3 Accendere e Spegner il Tablet

#### Accendere il tablet

Quando la batteria è completamente carica, premere il pulsante di accensione per circa 3 secondi per accendere il dispositivo. La schermata di accesso apparirà dopo l'avvio.

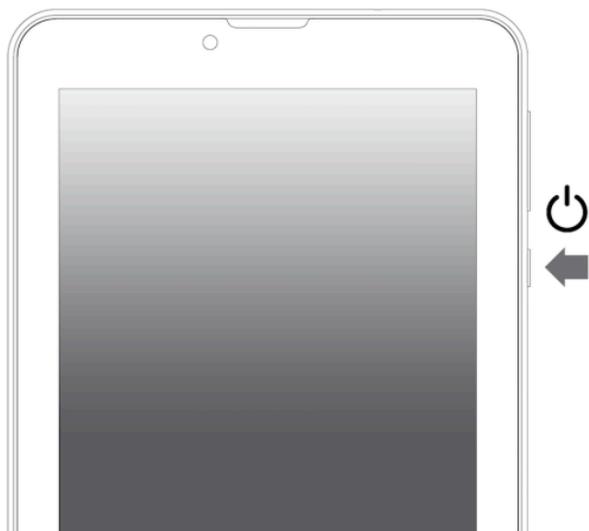

#### Spegnere il tablet

Con il tablet acceso, premere il tasto di accensione per circa 3 secondi, apparirà la schermata con le opzioni di spegnimento, toccare su **Spegni** per spegnere il tablet.


#### Note:

- Quando la batteria è scarica, il tablet si spegne automaticamente da solo.
- Se il dispositivo viene spento in modo scorretto, al riavvio verrà eseguita la scansione e il ripristino del disco, e sarà necessario più tempo per accedere al sistema.


## 4 Avviare il tablet per la prima volta

Quando si accende il tablet per la prima volta, la procedura di avvio guida l'utente attraverso il processo di configurazione del dispositivo.

Selezionare la propria lingua dall'elenco e seguire le istruzioni su schermo per configurare la scheda SIM, collegarsi alla rete Wi-Fi, configurare il proprio account utente ecc.

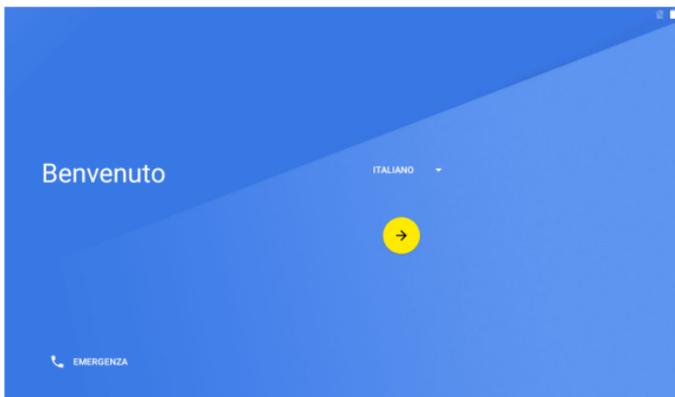

Se si dispone di un altro dispositivo Android, è possibile utilizzarlo per copiare i dati e le informazioni dell'account Google sul nuovo dispositivo.

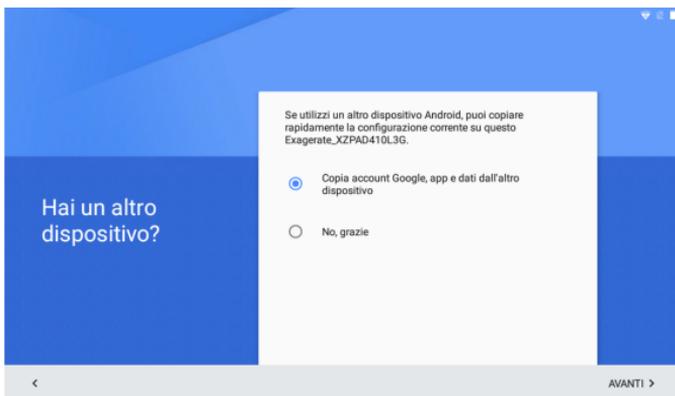

## 5 Bloccare e Sbloccare il Tablet

### Bloccare il tablet (Stand-by)

Per bloccare il tablet e mettere il dispositivo in stand-by, premere e rilasciare velocemente il tasto di accensione.

In questo modo il tablet viene bloccato e lo schermo si spegne.

### Riattivare il tablet e sbloccare lo schermo

Per riattivare il tablet dallo stand-by procedere come indicato di seguito.

1. Premere e rilasciare immediatamente il tasto di accensione.
2. Trascinare verso l'alto il simbolo del lucchetto visibile nella parte bassa dello schermo per sbloccare il tablet ed accedere alla schermata principale.



## 6 Funzionamento dell'interfaccia

Una volta avviato il tablet e sbloccato lo schermo, viene visualizzata la schermata principale o schermata Home.

Tramite la schermata Home è possibile visualizzare le informazioni relative allo stato del dispositivo, accedere alle impostazioni e utilizzare le App (software).



La schermata principale può essere personalizzata a piacere cambiando la disposizione delle icone delle App, aggiungendo le icone delle App utilizzate più di frequente oppure eliminando quelle inutilizzate.

### Barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore dello schermo.


Nella parte sinistra invece vengono mostrate le notifiche relative alle app, agli aggiornamenti e allo stato dei download in corso.

Nella parte destra vengono visualizzate le informazioni relative alla potenza del segnale Wi-Fi e della rete mobile, l'attivazione dell'interfaccia Bluetooth, il livello di carica della batteria e l'ora.



## Impostazioni rapide

Per accedere alla schermata “Impostazioni rapide”, trascinare dall’alto verso il basso la barra di stato scorrendo due volte con un dito.

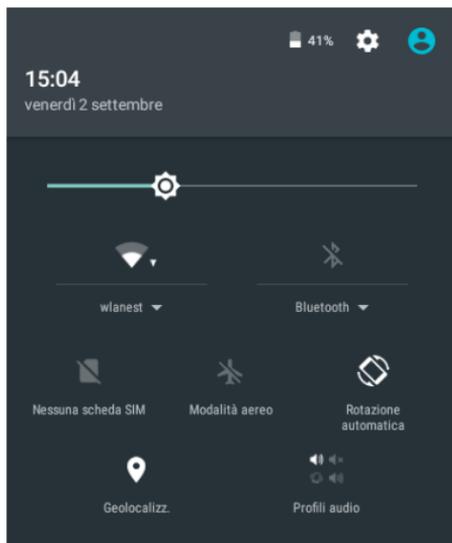

La schermata “Impostazioni rapide” permette di accedere velocemente alle impostazioni più utilizzate, come ad esempio l’attivazione del Bluetooth. Per modificare un’impostazione è sufficiente premere sulla relativa icona. Da questa schermata è anche possibile accedere alla schermata completa delle impostazioni del dispositivo toccando l’icona a forma di ingranaggio in alto a destra evidenziata in figura.



## Pulsanti di navigazione

Nella parte inferiore dello schermo è sempre presente la barra di navigazione coi tre pulsanti visibili nell’immagine.



Il funzionamento dei tre pulsanti è illustrato nella tabella seguente.

	<p><b>Tasto Indietro</b> Consente di tornare alla schermata precedente.</p>
	<p><b>Tasto Home</b> Indipendentemente dalla schermata aperta, il tasto Home riporta alla schermata principale.</p>
	<p><b>Tasto App Recenti</b> Visualizza le miniature delle applicazioni utilizzate di recente. Per accedere ad una applicazione aperta, scorrere le miniature quindi toccare la miniatura che si desidera aprire. Per chiudere la schermata basta premere sulla X in alto a destra oppure trascinare la miniatura di lato.</p>

### Barra dei preferiti

Nella parte inferiore dello schermo si trova anche la barra dei Preferiti in cui sono presenti le icone delle app preferite a cui accedere velocemente.



Al centro della barra dei preferiti è inoltre presente l'icona **Tutte le app** che consente di accedere alla schermata di tutte le applicazioni installate nel dispositivo.

Per aggiungere una app alla barra dei preferiti è sufficiente toccarla e trascinarla nella posizione desiderata.


**Nota:** In alcuni dispositivi la barra dei preferiti può trovarsi disposta in verticale sulla parte destra dello schermo quando questo è orientato in orizzontale.

## 7 Personalizzare la schermata Home

La schermata Home può essere personalizzata aggiungendo le icone delle app preferite e i widget, le piccole applicazioni dinamiche che permettono di visualizzare rapidamente informazioni come ad esempio le previsioni del tempo, gli eventi del calendario o le ultime notizie.

### Aggiungere l'icona di una app alla schermata Home

1. Toccare l'icona **Tutte le app** per aprire la schermata delle applicazioni.
2. Toccare e tenere premuta l'icona della app desiderata quindi trascinarla in un'area disponibile della schermata Home.

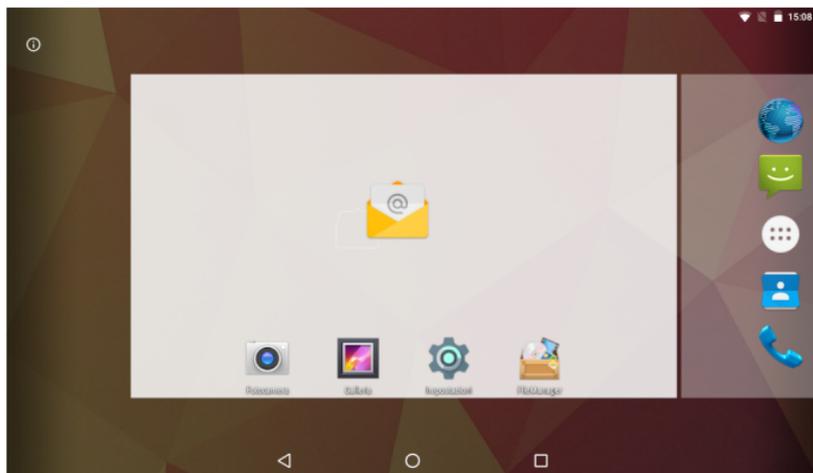


## Rimuovere l'icona di una app dalla schermata Home

Toccare e tenere premuta l'icona della app che si desidera rimuovere quindi trascinarla sul simbolo X che appare in alto a sinistra dello schermo.




## Aggiungere un widget alla schermata Home


1. Toccare lo sfondo dello schermo e mantenere premuto per alcuni secondi, apparirà la schermata seguente.

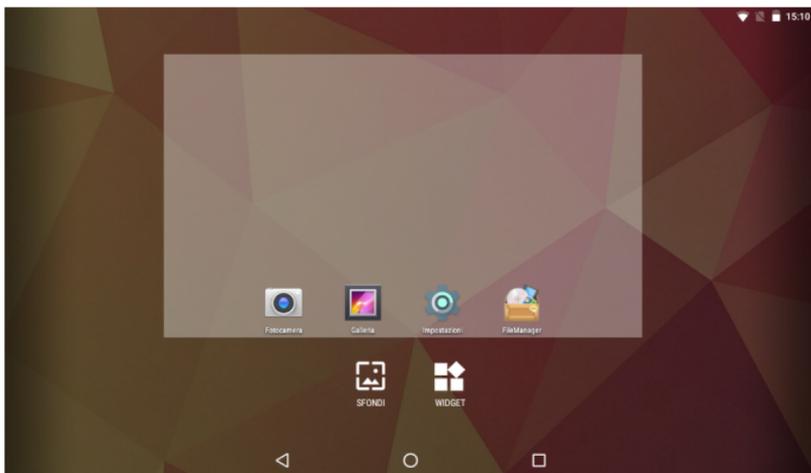

2. Toccare l'icona **Widget** per accedere all'elenco dei widget disponibili.

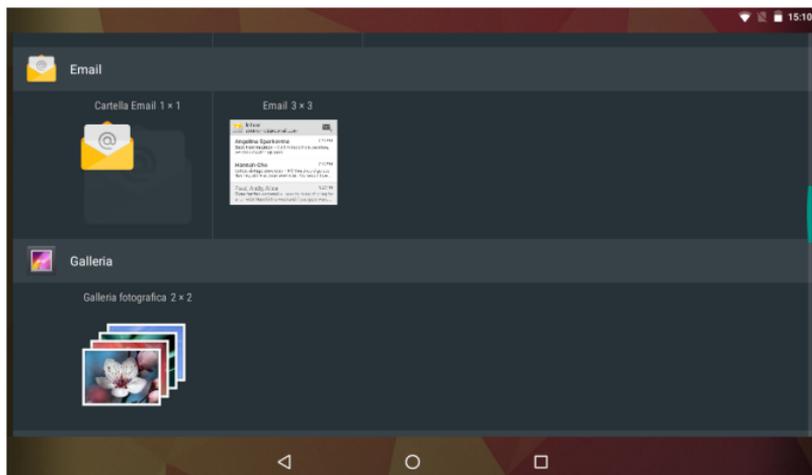


3. Toccare e tenere premuta l'icona del widget desiderato quindi trascinarla in un'area disponibile della schermata Home.

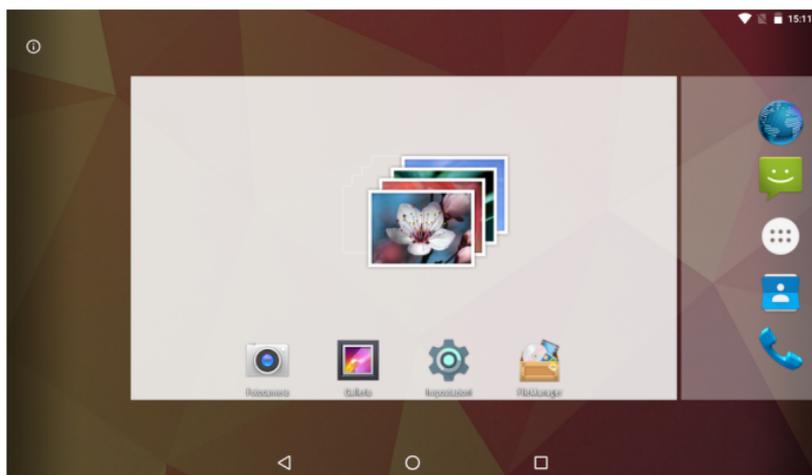


## Cambiare l'immagine di sfondo

1. Toccare lo sfondo dello schermo e mantenere premuto per alcuni secondi, apparirà la schermata seguente.

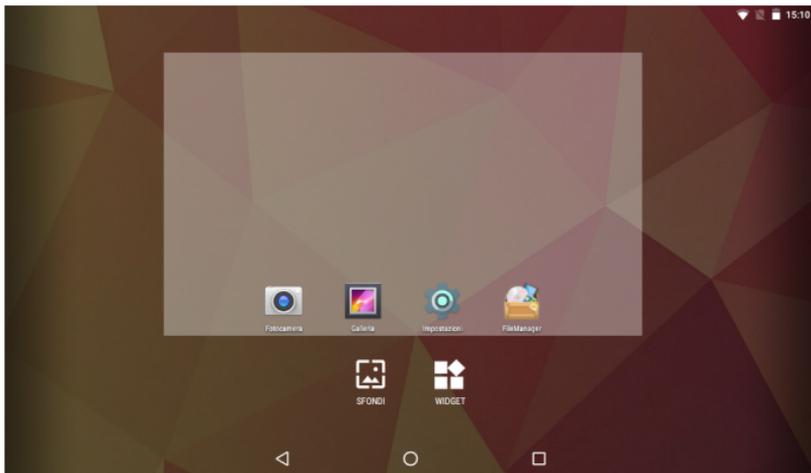

2. Toccare l'icona **Sfondi** per visualizzare gli sfondi disponibili.
3. Toccare l'immagine desiderata quindi premere la voce **Imposta sfondo** in alto a sinistra per impostare la nuova immagine come sfondo.

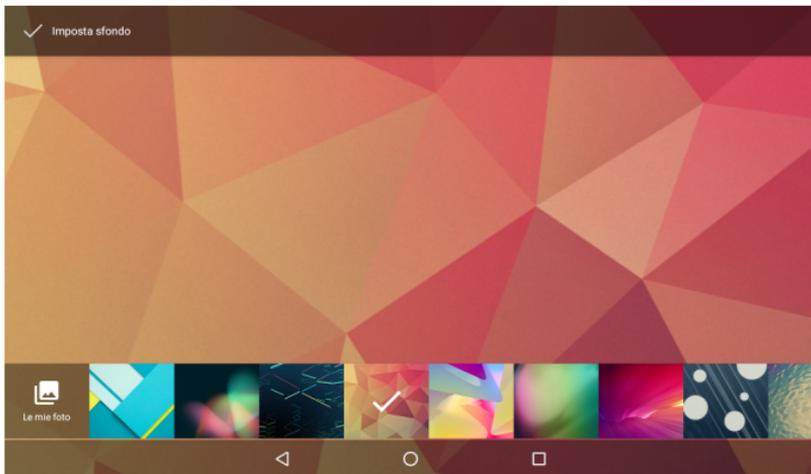

## 8 Collegamento al Computer

È possibile utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare il tablet al computer e trasferire i file. Per collegare il tablet al computer procedere come illustrato di seguito.

1. Collegare il cavo micro USB al tablet quindi collegarlo ad una porta USB del computer.
2. Il tablet viene riconosciuto automaticamente dal computer e collegato come dispositivo multimediale.

Trascinando verso il basso la barra di stato per espandere le notifiche, è possibile accedere alle opzioni della connessione USB per disattivare la funzione di debug o modificare la modalità di connessione al computer.




Le diverse modalità di collegamento al computer sono disponibili nella finestra "Utilizza connessione USB per" mostrata di seguito.



## 9 Impostazioni



Toccare l'icona **Impostazioni** per accedere alla schermata che raccoglie tutte le impostazioni del dispositivo. La schermata è organizzata in quattro sezioni ognuna contenente le impostazioni relative ad argomenti simili.

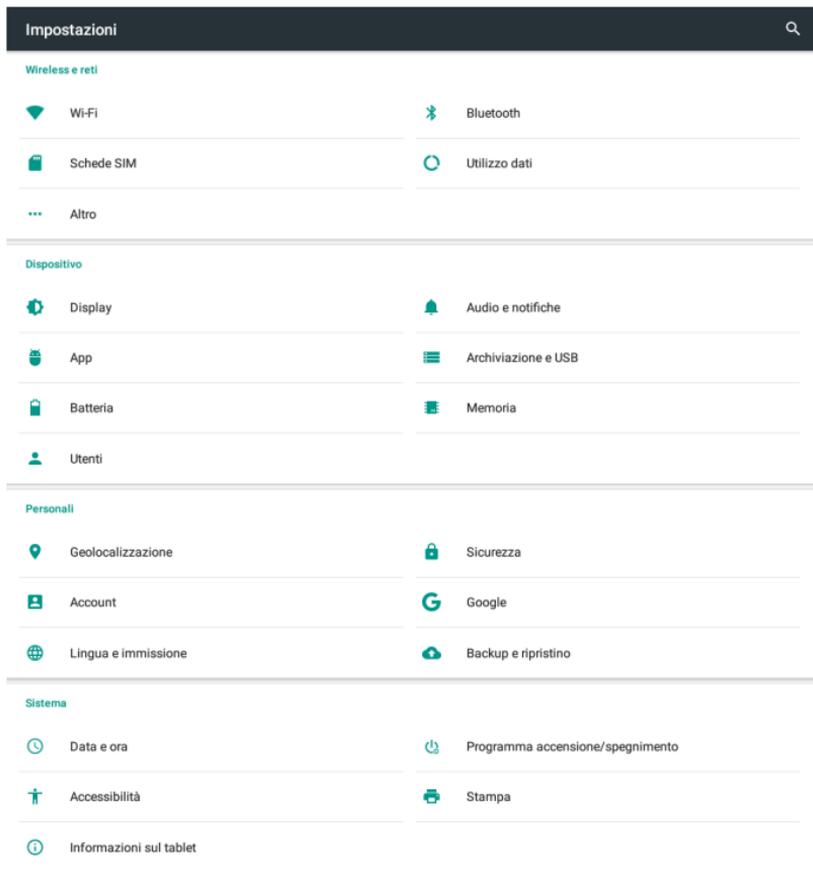


Per aprire la schermata dell'impostazione che si desidera modificare è sufficiente toccare la voce corrispondente presente nell'elenco.


## 9.1 WIRELESS E RETI

### ● Wi-Fi

La finestra Wi-Fi permette di attivare e disattivare l'interfaccia wireless del tablet e visualizzare le reti Wi-Fi disponibili.

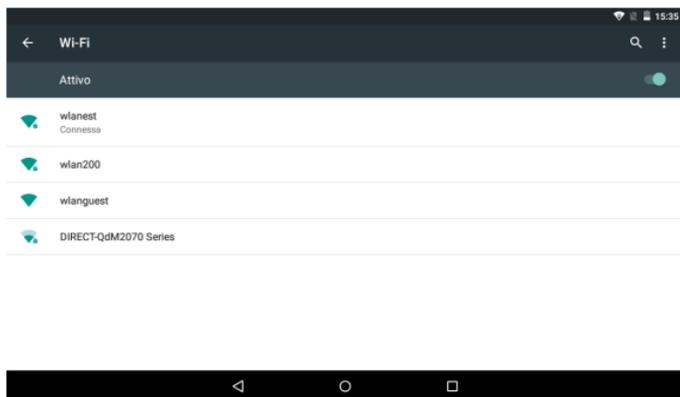

Per collegarsi ad una rete Wi-Fi, toccare il nome della rete desiderata presente nell'elenco. Se la rete Wi-Fi non richiede una password, premere **Connetti** per stabilire la connessione. Se la rete Wi-Fi richiede una password, digitare la password quindi premere **Connetti**.

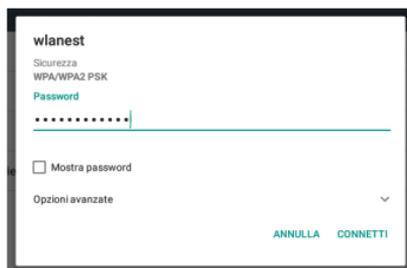


Se il collegamento alla rete Wi-Fi avviene correttamente, le informazioni di connessione vengono salvate in modo da eseguire la connessione automaticamente quando necessario.

Quando il tablet è collegato alla rete wireless, l'icona Wi-Fi appare sulla barra di stato nella parte superiore destra dello schermo.


## ● Bluetooth

Selezionate questa opzione per attivare/disattivare la funzione Bluetooth. Il tablet individuerà automaticamente le periferiche Bluetooth disponibili.

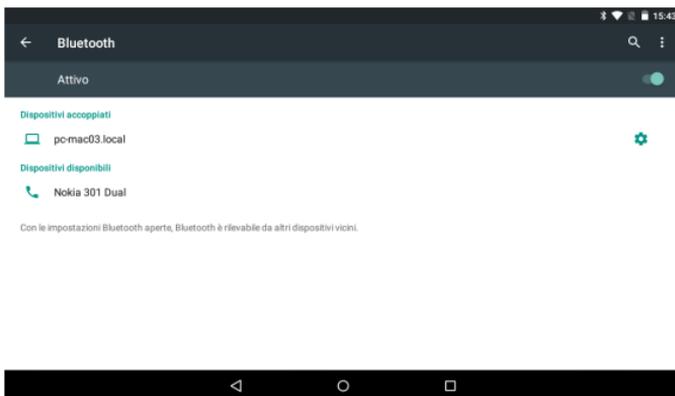

## ● Schede SIM


Selezionate questa voce per accedere alle impostazioni delle schede SIM.

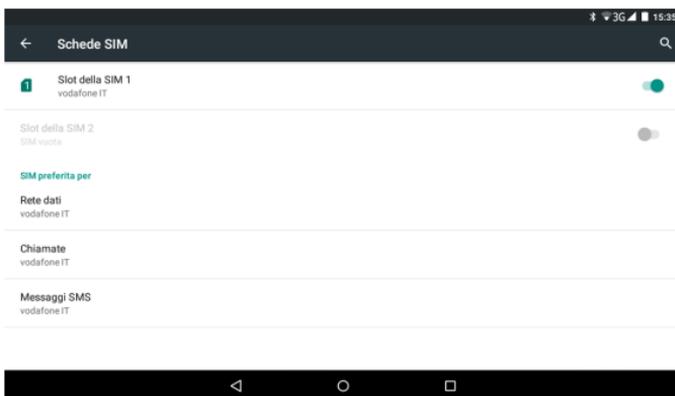

## ● Utilizzo dati


Selezionate questa voce per visualizzare le informazioni relative all'utilizzo dei dati su rete mobile e Wi-Fi.

In questa sezione è anche possibile attivare e disattivare l'utilizzo della rete mobile cellulare e impostare il limite all'utilizzo dei dati.

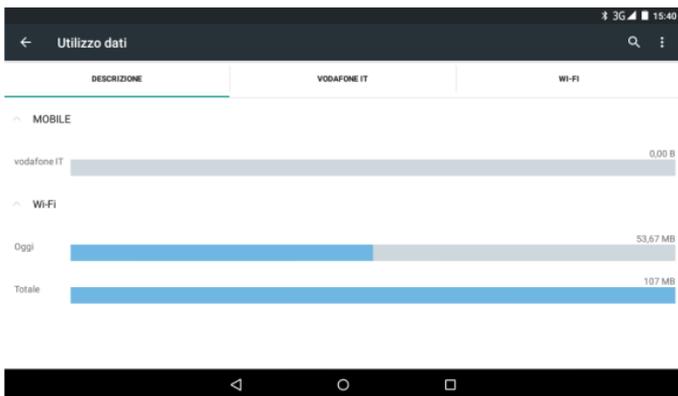

## ● Altro...

Selezionare questa voce per attivare/disattivare la modalità aereo, la funzione Tethering/Hotspot, configurare la connessione VPN e le reti cellulari.

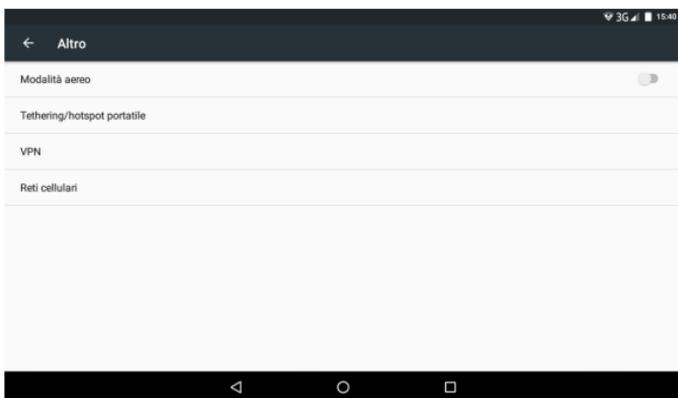

## Configurazione della connessione 3G

I seguenti passaggi spiegano come configurare il dispositivo per la navigazione Internet tramite una connessione 3G su rete mobile.

Prima di procedere alla seguente configurazione si consiglia di verificare che la carica della batteria sia almeno al 50%.

1. Disattivare la funzione Wi-Fi e spegnere il tablet.
2. Inserire la scheda telefonica (SIM) nell'apposito alloggiamento quindi accendere il tablet.  
**Nota:** si consiglia di disattivare la richiesta del codice PIN della SIM tramite un telefono/smartphone prima dell'inserimento.
3. Per la prima connessione assicurarsi di essere in una zona con una buona copertura del segnale 3G (almeno 4/5 tacche).  
**Nota:** è possibile verificare la copertura con un telefono/smartphone di ultima generazione (deve apparire la scritta 3G).
4. Dopo aver accesso il tablet, attendere circa 2 minuti per permettere al dispositivo di configurarsi per la SIM inserita.
5. Nella parte alta a destra dello schermo apparirà l'icona relativa alla connessione 3G con le relative tacche ad indicare la potenza del segnale.
6. Accedere al menu "Impostazioni" e nella sezione "Wireless e reti" toccare la voce **Utilizzo dati**.
7. Nella finestra "Utilizzo dati" toccare la voce col nome dell'operatore di rete per aprire la relativa scheda quindi attivare la connessione dati toccando la voce **Rete dati**.
8. Premere ora il pulsante indietro per tornare al menu "Impostazioni" e toccare la voce **Altro** e di seguito l'opzione **Reti cellulari**.
9. Nella schermata "Impostazioni rete cellulare" è possibile visualizzare l'elenco degli APN (Access Point Name) toccando la voce **Nomi punti di accesso**.
10. Verificare il corretto APN tramite il servizio clienti dell'operatore mobile quindi selezionare l'APN desiderato e attendere alcuni secondi.
11. Uscire dalla schermata corrente e verificare l'accesso a Internet tramite l'applicazione "Browser".

Queste impostazioni sono da effettuare solo al primo inserimento della scheda SIM. Ai successivi riavvii del dispositivo, saranno configurate in automatico.

Prima di effettuare questa procedura si consiglia di contattare il servizio clienti del proprio operatore telefonico per verificare il corretto APN di connessione, la compatibilità della SIM alla navigazione/connessione tramite rete 3G e l'eventuale "saldo" disponibile (per alcuni contratti deve essere superiore a 5€).

Talvolta potrebbe risultare opportuno resettare il tablet alle impostazioni di fabbrica. Per la procedura di ripristino fare riferimento alla sezione "Backup e ripristino" del presente manuale.

## 9.2 DISPOSITIVO


### ● Display

Permette di gestire le impostazioni dello schermo come luminosità, sfondo, sospensione, dimensioni carattere, rotazione dei contenuti etc.



### ● Audio e notifiche

Questa sezione permette di modificare le impostazioni audio del dispositivo come il volume, la suoneria, la vibrazione e le notifiche delle applicazioni. È inoltre possibile attivare o disattivare i toni del tastierino, i suoni o la vibrazione alla pressione e il suono di blocco dello schermo.

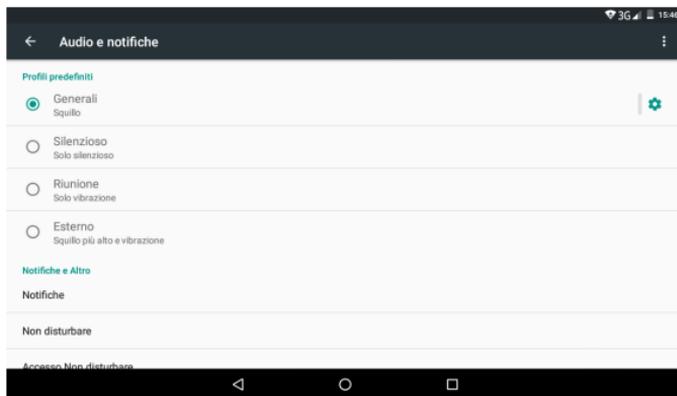


## ● App

In questa sezione sono elencate tutte le App installate nel dispositivo.

Toccando l'icona di una app si accede alle informazioni dettagliate della applicazione come la memoria occupata, le autorizzazioni etc.

Tramite questa schermata è anche possibile rimuovere una app dal dispositivo utilizzando il pulsante **Disinstalla**.

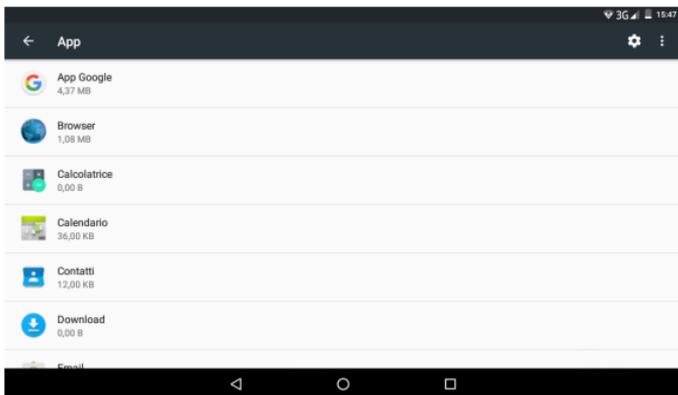

## ● Archiviazione e USB

Questa schermata visualizza lo stato della memoria interna del dispositivo e della memoria Micro SD eventualmente installata nonché di memorie USB esterne collegate al tablet.




- Per rimuovere in modo sicuro la scheda Micro SD o una memoria USB, si consiglia di toccare l'icona di espulsione a fianco del nome della memoria.

- La memoria interna effettivamente a disposizione dell'utente è inferiore alla memoria totale poiché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.


## ● Batteria

Visualizza le informazioni relative allo stato della batteria.

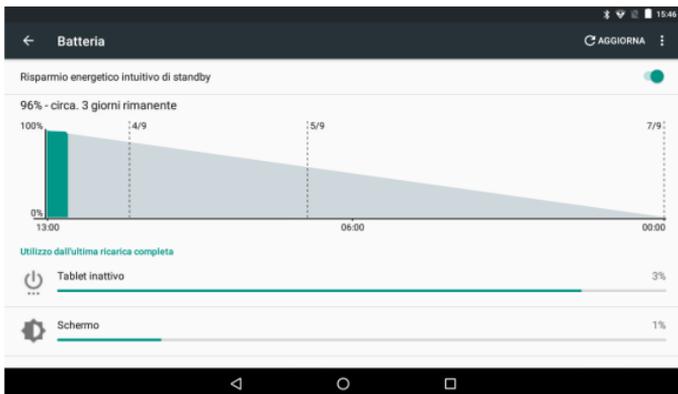


## ● Memoria

Visualizza le informazioni sullo stato di utilizzo della memoria RAM del dispositivo.

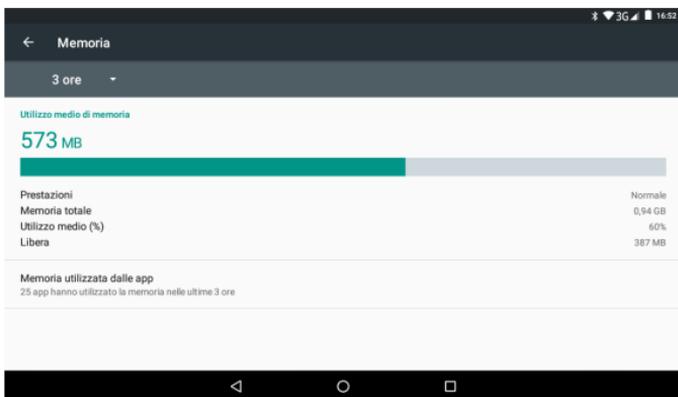

## ● Utenti


Tramite questa schermata è possibile gestire gli utenti che utilizzano il dispositivo.

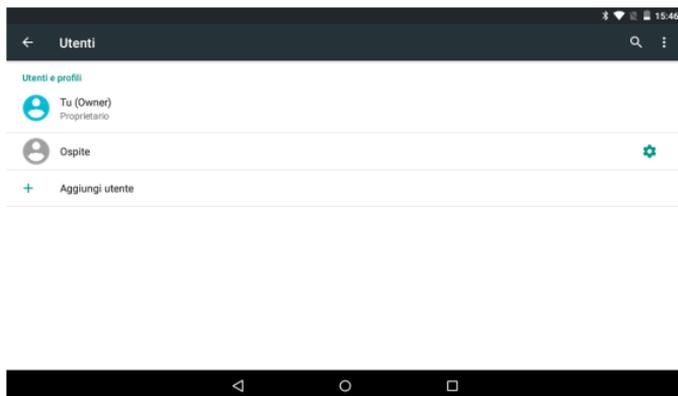

## 9.3 PERSONALI


### ● Geolocalizzazione

In questa sezione è possibile attivare il servizio di geolocalizzazione e la relativa modalità di funzionamento.

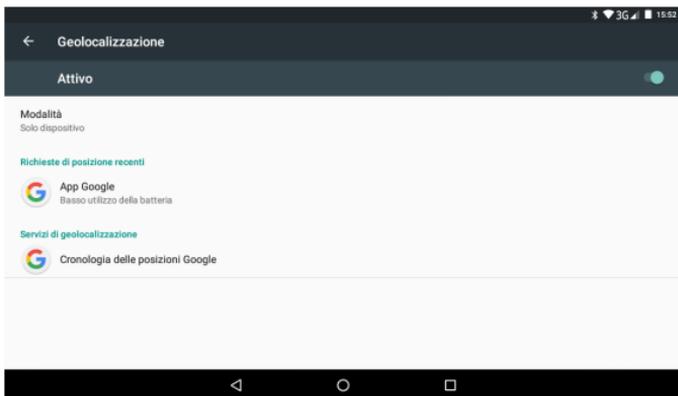

### ● Sicurezza


In questa schermata è possibile configurare le opzioni di sicurezza del dispositivo come ad esempio la modalità di blocco dello schermo, la crittografia, il blocco della SIM, la visibilità delle password e molto altro.

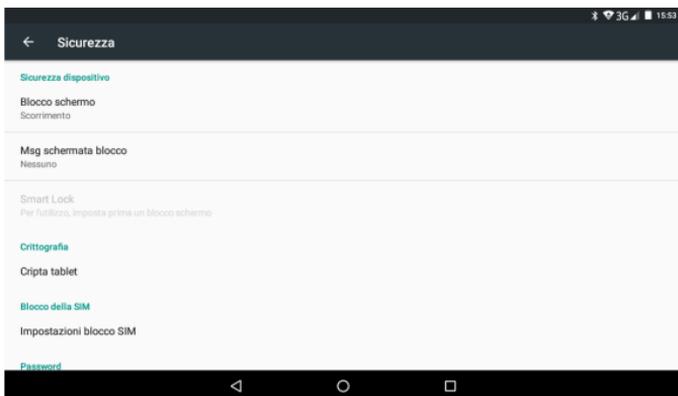

## ● Account


Consente di configurare e gestire gli account.

Toccare la voce dell'account per visualizzarne i dettagli oppure toccare **Aggiungi account** per inserirne un nuovo.

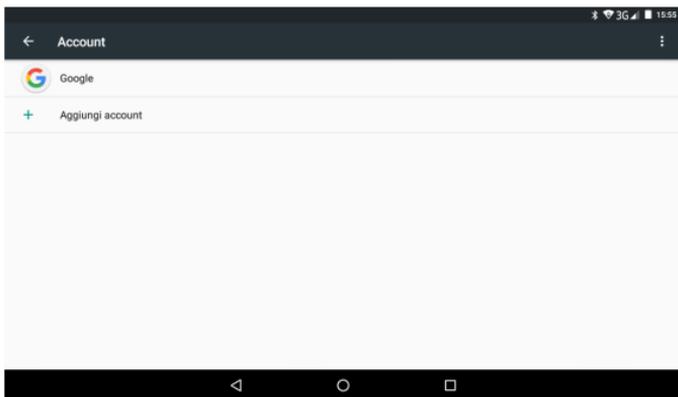


## ● Google

Questa sezione consente di gestire le informazioni e le preferenze relative alle app e ai servizi Google.

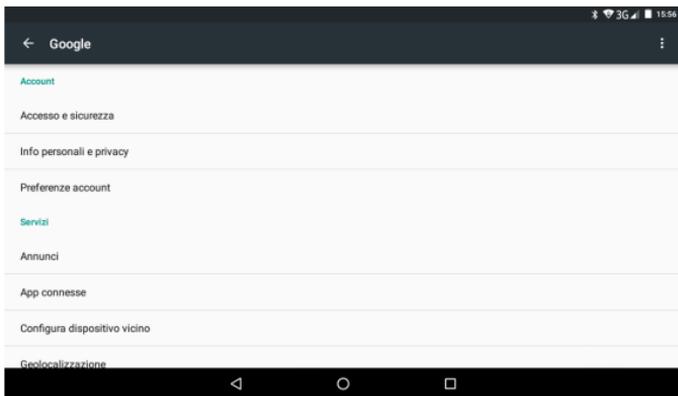


## ● **Lingua e immissione**

Consente di impostare la lingua, le opzioni di correzione ortografica, il dizionario personale, la tastiera, le opzioni di controllo e sintesi vocale ed anche la velocità del puntatore nel caso di utilizzo di un mouse o trackpad.

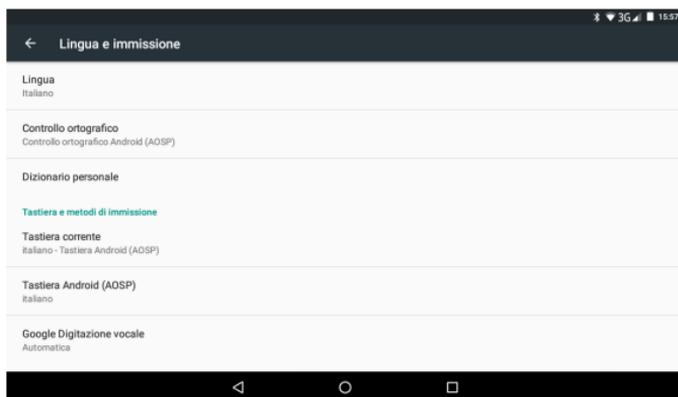

## ● **Backup e ripristino**

È possibile configurare il tablet per eseguire il backup dei dati sui server Google. È inoltre possibile cancellare tutti i dati presenti sul tablet eseguendo un ripristino ai dati di fabbrica.

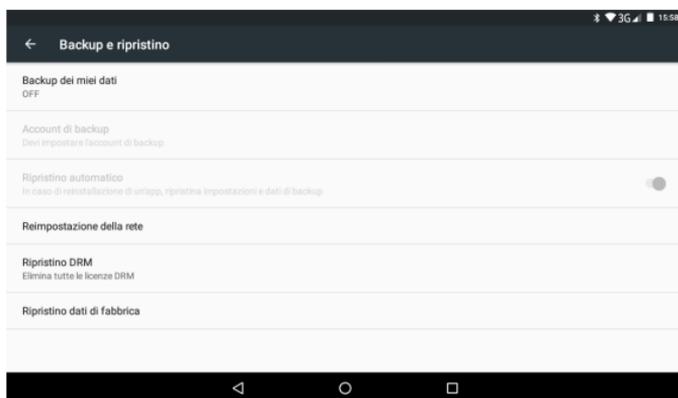


**Attenzione: l'operazione "Ripristino dati di fabbrica", cancella tutti i dati personali sul tablet, assicurarsi di eseguire il backup dei dati personali prima di eseguire questa funzione.**

## 9.4 SISTEMA


### ● Data e ora

È possibile utilizzare data e fuso orario automatici forniti dalla rete, oppure impostarli manualmente e selezionare il formato desiderato per l'ora.

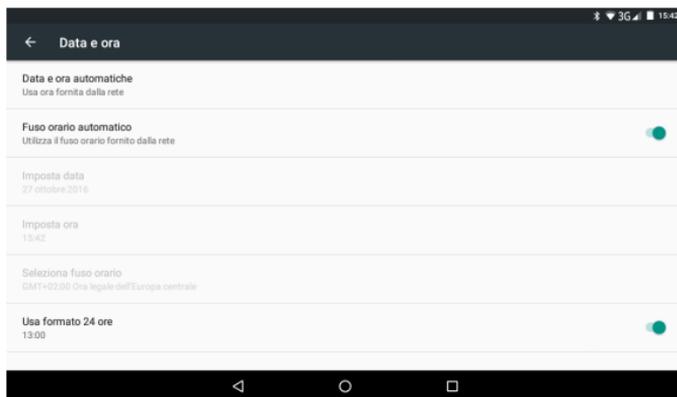

### ● Programma accensione/spegnimento

Utilizzare questa finestra per programmare l'accensione e lo spegnimento automatico del tablet.

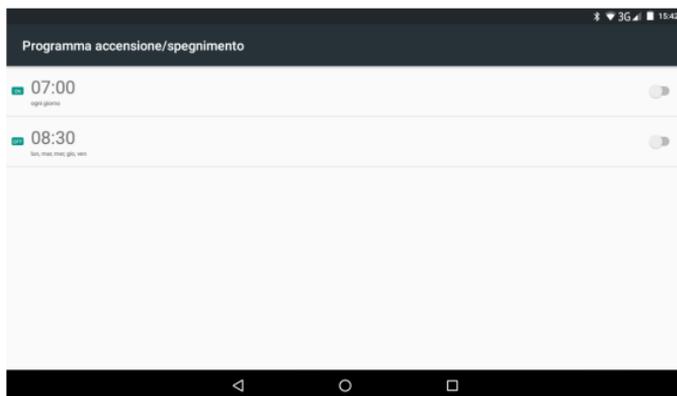


## ● Accessibilità

Questa schermata è utile agli utenti con problemi di udito e vista. Le opzioni di accessibilità consentono di aumentare le dimensioni e il contrasto del testo, abilitare la pronuncia delle password, modifica le opzioni di sintesi vocale e molto altro.



## ● Stampa

Android permette di stampare i contenuti di alcune schermate (ad esempio le pagine web) con una stampante collegata alla stessa rete Wi-Fi del tablet. Per poter utilizzare questa funzione è comunque necessario installare sul dispositivo un servizio di stampa normalmente fornito dal produttore della stampante. Per verificare i servizi disponibili premere "Aggiungi dispositivo".

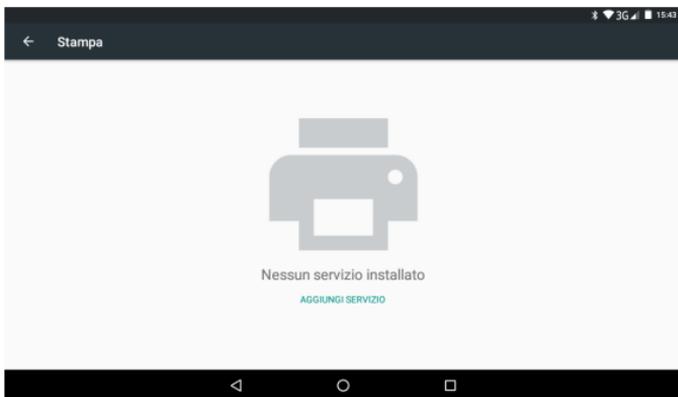

## ● Informazioni sul tablet

In questa sezione sono visualizzate tutte le informazioni relative al tablet come ad esempio il numero di modello del dispositivo, la versione di Android installata ed altri dettagli tecnici.



## 10 Installazione App

Potete scaricare le applicazioni (App) dai market online e installarle online, oppure installare le App dalla Micro SD o da una periferica USB. Premete su una App e avviate l'installazione, al termine dell'installazione potete utilizzare la nuova App immediatamente.

## 11 Introduzione alle Applicazioni comuni


Nelle pagine seguenti sono descritte alcune applicazioni comunemente installate nei dispositivi dotati di sistema operativo Android.

Le App installate nel dispositivo, la versione e le caratteristiche possono differire da quelle qui illustrate e variare senza preavviso.

### ● Browser



Dopo aver collegato il vostro tablet alla rete Wi-Fi, toccare l'icona del **Browser** nella barra dei preferiti per aprire il browser web ed iniziare a navigare su Internet.

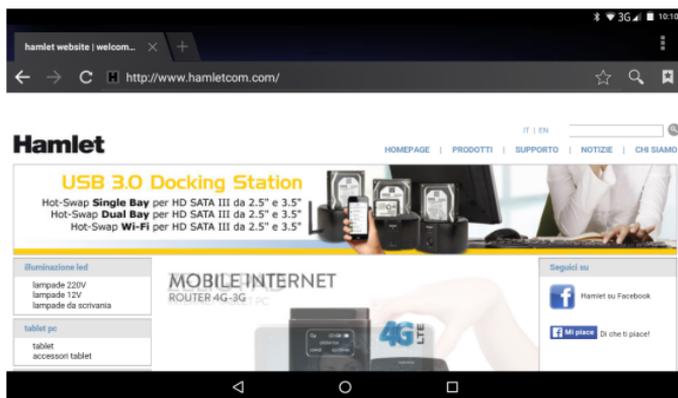

L'icona del menu opzioni situata nell'angolo in alto a destra dello schermo permette di accedere a diverse opzioni tra cui:

**Aggiorna:** aggiorna e ricarica il contenuto della pagina.

**Interrompi:** interrompe il caricamento della pagina.

**Chiudi:** chiude la pagina.

**Richiedi sito desktop:** in caso di sito ottimizzato per dispositivi mobili richiede al server di inviare la versione per computer desktop.


**Nuova scheda:** apre una nuova finestra del browser.

**Impostazioni:** apre la finestra delle impostazioni del browser.

## ● Calcolatrice




Il tablet contiene una calcolatrice, toccare l'icona **Calcolatrice** per eseguire i vostri calcoli.

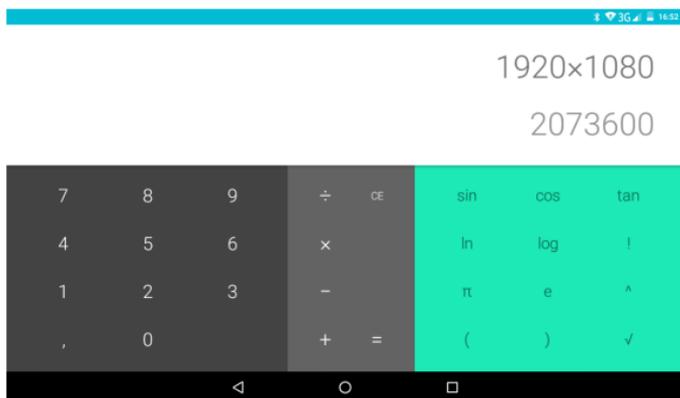

## ● Calendario



Gli utenti possono utilizzare l'app **Calendario** per gestire impegni e appuntamenti. Prima di poter fare questo è necessario accedere all'account Google.

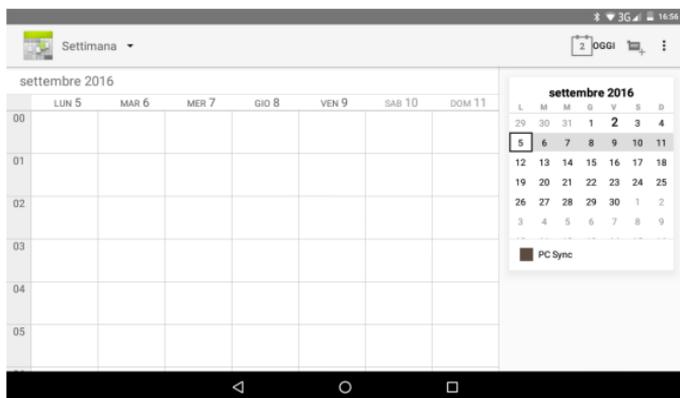


## ● Fotocamera



Toccare l'icona della **Fotocamera** per avviare l'applicazione. La fotocamera si trova nell'angolo in alto a destra del tablet, puntare in quella direzione quando si riprendono foto o video.

Premere il pulsante circolare a forma di otturatore per scattare una fotografia oppure toccare l'icona a forma di videocamera per registrare un filmato. Agli angoli della schermata della applicazione sono disponibili le icone per modificare la modalità di ripresa e quella per accedere alle impostazioni. Nella parte alta è disponibile anche l'icona per passare dalla fotocamera posteriore a quella frontale.

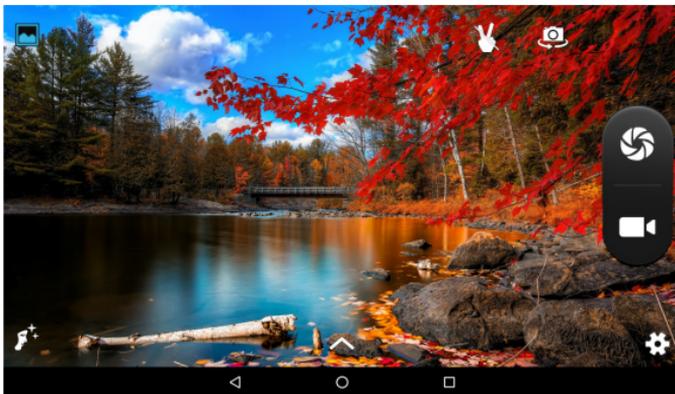

Le fotografie e i video sono salvati automaticamente nella memoria interna. Per visualizzare le immagini e i filmati salvati, utilizzare l'app **Galleria** oppure aprire l'applicazione **File Manager** quindi selezionare Memoria interna > DCIM > Camera per accedere alla cartella contenente le immagini e i video salvati.




## ● Orologio



Toccare l'icona dell'**Orologio** per avviare l'applicazione.

L'app orologio può essere utilizzata per impostare la sveglia, per un conto alla rovescia o anche come cronometro.

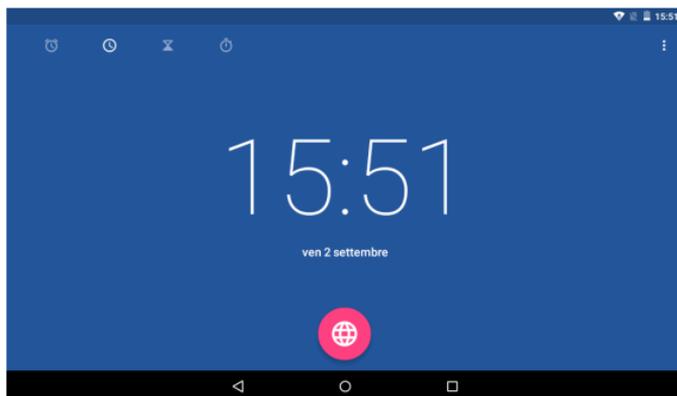


## ● Email



Toccare l'icona **Email** all'interno della schermata "Tutte le app" per configurare un nuovo account di posta elettronica.

È possibile inserire uno o più indirizzi di posta elettronica personale a cui si desidera accedere tramite il tablet.

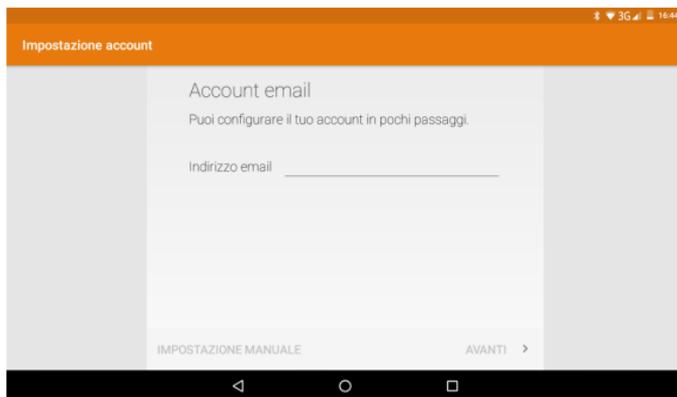

## ● File Manager/Explorer



Toccare l'icona **File Manager** per scorrere i file nella memoria Locale, sulla scheda SD o in una memoria USB esterna.




Toccare sull'icona del relativo supporto di memoria (Memoria interna, MICROSD o USB) per visualizzare le cartelle e i file all'interno. Toccare un file per alcuni secondi per selezionarlo (l'elemento selezionato viene evidenziato) quindi utilizzare il menu in alto a destra per eseguire le azioni di **Copia, Incolla, Elimina** etc.

## ● Galleria



Toccare l'icona **Galleria** per avviare l'applicazione e visualizzare le fotografie e i video memorizzati sul vostro dispositivo.

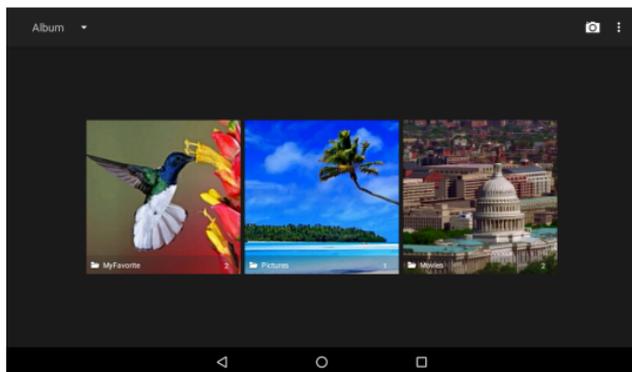

## ● Ricerca Google



Permette di eseguire velocemente ricerche online.


Nella applicazione di ricerca Google è possibile eseguire le ricerche sia digitando il testo sia utilizzando il riconoscimento vocale.



## ● Registratore suoni



Per avviare l'applicazione, aprire la schermata "Tutte le app" e toccare l'icona **Registratore suoni**.

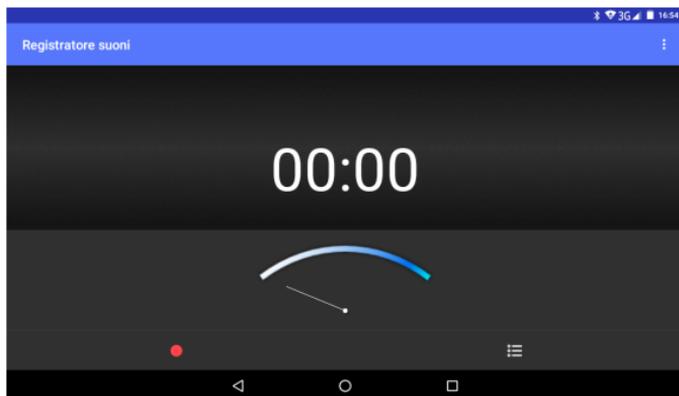

Toccare l'icona identificata dal pallino rosso per avviare la registrazione. Toccare l'icona identificata dal quadratino bianco per terminare la registrazione.

Al termine della registrazione, appariranno i pulsanti: **Ignora** e **Salva**. Selezionare **Ignora** per eliminare la registrazione; **Salva** per salvare la registrazione.

Le registrazioni vengono salvate nella cartella "Recording" della memoria interna del dispositivo.

## 12 Spegnimento forzato

Nel caso non sia possibile spegnere il vostro tablet secondo la normale procedura, tenere premuto il tasto di spegnimento per 7 secondi per forzarne lo spegnimento.

### Utilizzare il pulsante Reset

Nel caso in cui l'interfaccia del tablet sia bloccata, è possibile ripristinare il dispositivo utilizzando il pulsante di Reset situato sul lato del tablet a fianco dei controlli del volume.

Utilizzare una piccola clip o una puntina per premere il pulsante di reset, il tablet si spegnerà e sarà possibile riavviarlo per riprendere il normale utilizzo.

## 13 Ripristino dati di fabbrica

Per ripristinare il tablet alle impostazioni di fabbrica originali e cancellare tutti i dati personali, toccare "Impostazioni" → "Backup e ripristino" → "Ripristino dati di fabbrica".

**Attenzione:** Dopo il ripristino del dispositivo, l'account Google, i dati, le impostazioni di sistema e le applicazioni scaricate saranno rimossi dal tablet.

## 14 Gestione della batteria

La batteria non viene fornita completamente carica, quindi prima del primo utilizzo è consigliabile tenere il dispositivo in carica per almeno 6 ore.

La batteria è progettata per essere usata e ricaricata frequentemente. Come la maggior parte delle batterie al litio, la capacità della batteria si riduce leggermente ogni volta che viene ricaricata. Potete però adottare alcune precauzioni per preservare quanto più possibile il ciclo di vita della batteria:

- Usate il vostro tablet almeno una volta la settimana.
- Ricaricate sempre completamente la batteria.
- Non lasciare la batteria completamente scarica per lunghi periodi.
- Tenere il dispositivo al riparo da calore e umidità.

### Ricarica della batteria

Per ricaricare correttamente la batteria, inserire l'alimentatore in una presa di corrente e quindi collegarlo al dispositivo.

Quando la ricarica è completa, l'icona della batteria viene così visualizzata completamente piena.

Un ciclo completo di ricarica richiede circa 6 ore; è comunque possibile utilizzare il tablet durante la ricarica.

Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione, altri alimentatori possono causare danni alla batteria al Litio. Non aprire il tablet per sostituire la batteria, questa operazione annulla la garanzia e potrebbe danneggiare il tablet.

## **15 Precauzioni d'uso**

Seguire sempre queste semplici norme di sicurezza per prevenire il rischio di incendi, scosse elettriche e altri infortuni e per evitare di danneggiare il dispositivo.

- Non esporre il dispositivo a pioggia e umidità.
- Evitare l'esposizione alla luce diretta del sole e a fonti di calore.
- Non riporre altri oggetti sullo schermo LCD, in quanto potrebbero rompere o danneggiare lo schermo.
- Non usare oggetti appuntiti per toccare lo schermo LCD.
- Usare solo l'alimentatore in dotazione. L'utilizzo di altri alimentatori può danneggiare il tablet e invalidare la garanzia.
- Non cercare di smontare o riparare il tablet da soli. Questa operazione annulla la garanzia e potrebbe danneggiare il tablet.

## **16 Pulizia del dispositivo**

Per eliminare dallo schermo impronte e polvere, è raccomandato l'uso di un panno per la pulizia morbido, non abrasivo e non corrosivo, come ad esempio i panni per le lenti delle macchine fotografiche.

