


# Guida rapida di installazione per Hard Disk ATA

## Contentore 5” USB 2.0/Firewire A (HEXD5U2/HEXD5UA)

Per maggiori informazioni riferirsi al manuale incluso nel CD  
Componenti necessari per l’assemblaggio: Contenitore, Pannello Frontale, 2 viti da 5 mm., 4 viti da 10 mm, 4 spessori in plastica bianca, cacciavite a stella

Note: il diagramma sottostante utilizza il (HEXD5U2/HEXD5UA) come esempio

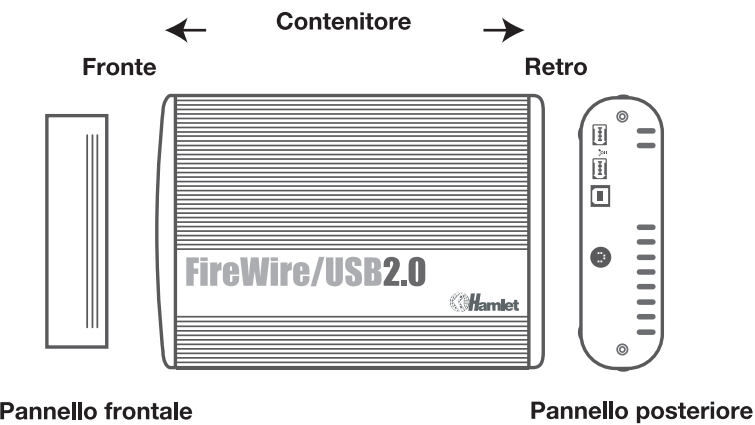


2. Rimuovere il pannello posteriore




4. Posizionare il contenitore a fianco



1. Svitare le due viti che assicurano il pannello posteriore

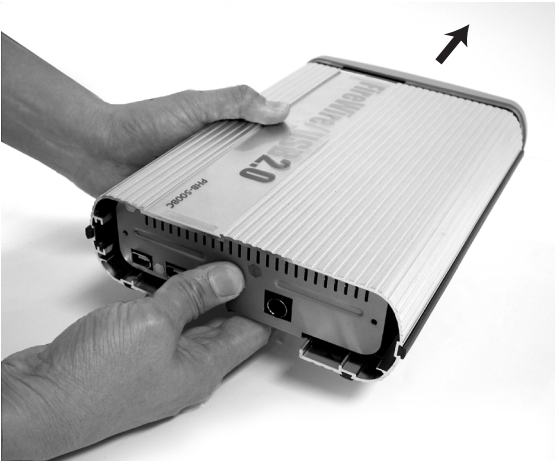

3. Con il pollice far slittare la base fino a separarla

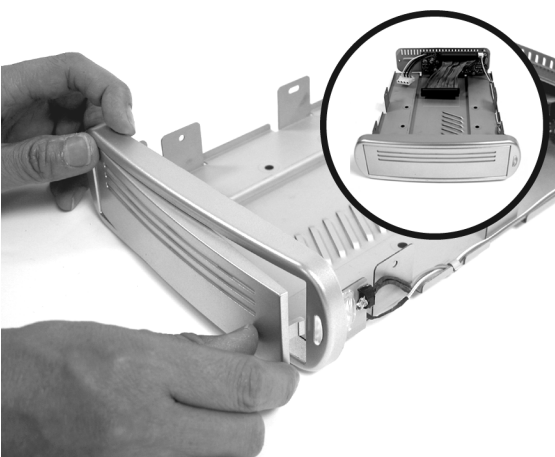

5. Posizionare il pannello frontale, prima da una parte e poi dall’altra




6. Posizionare i 4 spessori bianchi nei fori presenti nella base e premerli per farli aderire




8. Allineare i fori dell’Hard Disc a quelli della basetta ed assicurare il disco con 4 viti da 10 mm




10. Riposizionare il pannello posteriore nel suo alloggiamento e fissarlo con 2 viti da 5mm

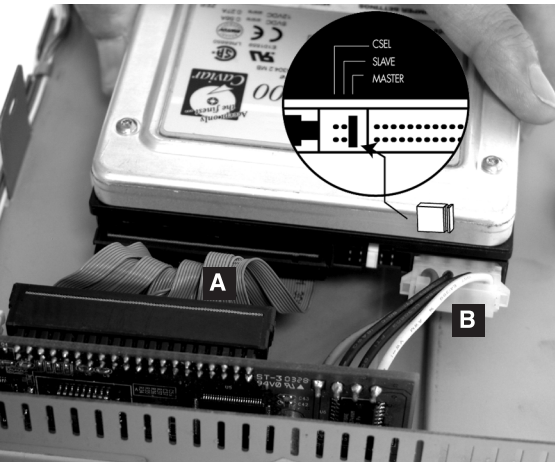

7. Settare il Jumper ID in Master Mode seguendo le specifiche dell’Hard Disc o “Single Master” per i modelli Western Digital. Assicurare all’Hard Disc il connettore a 40 pin **A** ed il cavo di alimentazione **B**

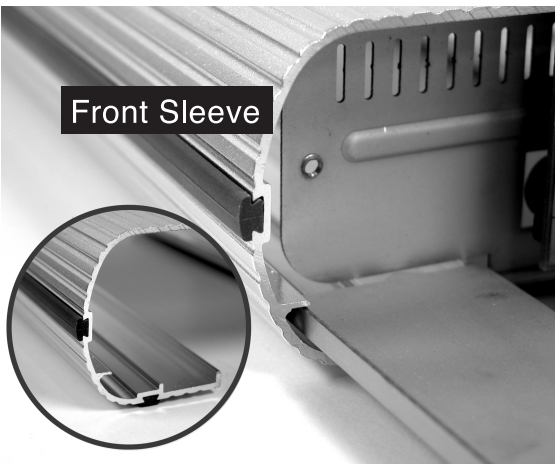

9. Allineare l’Hard Disc all’ingresso del contenitore in Alluminio e spingerlo all’interno

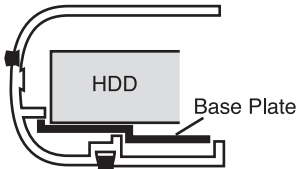

11. Collegare l’alimentatore e si è pronti per l’uso, utilizzando il cavo USB o Firewire