



PCMCIA MODEM V92

PCMCIA MODEM V92

GUIDA RAPIDA D'INSTALLAZIONE:

QUICK INSTALLATION GUIDE



Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione: al termine del funzionamento di questo prodotto, La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti, una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Dear Customer,

thanks for choosing Hamlet. Please carefully follow the instructions for its use and maintenance and, once this item has run its life span, we kindly ask You to: dispose of it in an environmentally friendly way, by putting it in the separate bins for electrical/electronic waste, or to bring it back to your retailer who will collect it for free.

www.hamletcom.com


Informiamo che il prodotto è conforme alle normative europee e certificato CE secondo i seguenti standard:
EN 50081-1, EN 55022/CISPR 22, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 50082-1, IEC 801-2, IEC 801-3,
IEC 801-4

Attenzione: *Caution:*

1. I driver per installare la PCMCIA si trovano nel CD in dotazione.
The driver for installation can be found in the CD-ROM
2. Questa guida vuole aiutare l'utente ad installare la scheda modem Hamlet; per istruzioni più dettagliate si prega di utilizzare il manuale che si trova nel CD in dotazione.
This guide wants help user to install the product. For detailed instructions on installation, please consult the User Manual.

Installare Hardware: *Hardware Installation*

1. Localizzare uno slot PCMCIA sul computer.
 2. Allineare il modem/fax HFMV92 allo slot. Premere delicatamente e con precisione, fino a quando il modem non sarà fissato adeguatamente.
 3. Collegare l'altra estremità del cavo alla linea telefonica.
 4. A questo punto installare il software.
1. *Locate the PCMCIA slot of your system.*
 2. *Align the PCMCIA 56K FAX/MODEM PC Card toward the PCMCIA slot. Push evenly and steadily until it is seated.*
 3. *Connect the other end of the PC Card cable to the telephone line outlet.*
 4. *You are now ready to continue the software installation.*

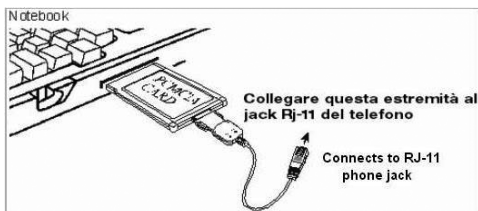

Installare Software: *Software Installation*

Windows XP-2000:

in Windows 2000 esiste un pacchetto per questa categoria di modem, quindi non servono driver per installarlo. Infatti quando si inserisce la PCMCIA nello slot PCMCIA del Notebook, Windows 2000 installa automaticamente i driver. Tuttavia si possono aggiornare i driver del pacchetto Windows con quelli che troverete nel CD in dotazione.

A "Standard PCMCIA Card Modem" driver is already bundled in Windows 2000 for this 56Kbps Fax Modem PCMCIA PC Card. When this PC Card is inserted to your Notebook PC's PC Card (PCMCIA) socket, the Windows 2000 bundled driver will be automatically installed. However, you may also update the bundled driver with the driver (and instructions of installation) in your CD-ROM included in this product package.

Windows 98:

1. Accendere il computer e avviare Windows 98.
2. Inserire la scheda fax/modem nello slot y PCMCIA del notebook.
3. Apparirà la finestra **"Add New Hardware"** cliccare **"Next"**.
4. Verrà richiesto di cercare i driver adatti per il modem; quindi cliccare **"Next"**.
5. Inserire il Cd in dotazione nel lettore CD-Rom e cliccare **"Next"**.
6. Il sistema cercherà i driver nel CD-ROM e li installerà, cliccare **"Next"** per il setup.
7. A questo punto Windows 98 ha terminato l'installazione del fax modem, quindi cliccare **"Finish"**.

1. *Turn on your computer and start up Windows 98.*
2. *When Windows 98 has finished its start up, insert the fax/modem card properly into the PCMCIA socket.*
3. *The Add New Hardware Wizard should then appear and click Next.*
4. *The Add New Hardware Wizard will recommend you to Search for the best driver for your device and click Next.*
5. *Insert the fax/modem card driver CD into your CD-Rom and select CD-ROM.*
6. *The Add New Hardware Wizard will search your CD-ROM drive and find the installation file, please click Next for setup.*
7. *Now Windows 98 has finished installing the fax modem software, click Finish to complete the installation.*

Windows 95:

1. Assicurarsi che i driver per PCMCIA siano già installati, prima di installare il modem, seguendo questo percorso: **Pannello di Controllo**, doppio click sull'icona del Modem e poi guardare in **Device Manager** che ci sia PCMCIA Socket.
2. Quando Windows 95 ha terminato l'avvio, inserire il fax/modem nello slot PCMCIA. Apparirà la finestra che avvisa di aver trovato un nuovo Hardware.
3. Scegliere Driver dal CD in dotazione e cliccare **"OK"**.
4. Quando appare a video la finestra di dialogo, inserire il CD-ROM nel lettore CD-ROM del notebook e cliccare **"OK"**.
5. Selezionare **"device 56Kbps Fax/Modem PC Card"** e cliccare **"OK"**.
6. Windows 95 configurerà il fax/modem. Una volta che la configurazione sarà terminata, si sentiranno due beep.

1. *Make sure your PCMCIA socket drivers have been installed before installing this card. To verify, go to Control Panel, double-click the Modems icon, and look under Device Manager for a PCMCIA Socket.*
2. *When Windows 95 has finished its startup, insert the fax/modem card properly into the PCMCIA socket. The New Hardware Found dialog box should appear.*
3. *Choose Driver from disk provided by hardware manufacturer and click the OK button.*
4. *When the dialog box appears, insert the installation CD into your CD-ROM drive which you are using. Then, click "OK"*
5. *Select device 56Kbps Fax/Modem PC Card and click OK.*
6. *Windows 95 will configure the fax/modem PC card. You will hear a double beep after configuration is completed.*

Windows NT 4.0

1. *Accendere il computer e inserire il fax/modem nello slot PCMCIA del notebook.*
 2. *Doppio-click su **"My Computer"** e andare al Pannello di controllo. Doppio-click su **"Modems"**, selezionare **"Don't detect my modem"** e cliccare **"Next"**.*
 3. *Inserire il CD nel lettore CD-ROM del notebook, premere **"Have Disk"** digitare la locazione dei driver e quindi cliccare **"OK"**. Apparirà **"Add New Hardware"** quindi cliccare **"Next"**.*
 4. *Selezionare il fornitore: PC_CARD e il modello: 56Kbps Fax/Modem PC Card, e cliccare **"Next"**.*
 5. *Selezionare la porta COM, per esempio la porta COM2, e cliccare **"Next"**.*
 6. *Fornire le informazioni di posizione e cliccare **"Next"** Quindi cliccare **"Finish"** per completare l'installazione.*
1. *Turn on your computer and insert the fax/modem PC card properly into the PCMCIA socket.*
 2. *Double-click My Computer, and go to Control Panel. Double-click Modems, select Don't detect my modem and then click Next.*
 3. *Please insert the CD-ROM into the CD-ROM drive, press Have Disk, type location of the driver file and then click OK. The Add New Hardware Wizard should appear and then click Next.*
 4. *Select Manufactures: PC_CARD and Models: 56Kbps Fax/Modem PC Card, and then click the Next button.*
 5. *Select the COM port, for example COM2, and then click Next.*
 6. *Please provide location information and click the Next button. Then click Finish to complete the installation.*